



# ONU ランプ状態

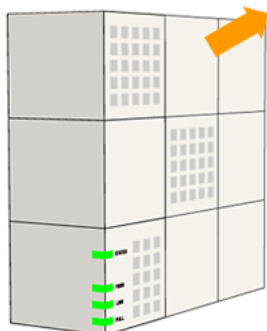

ランプ名	表示(色)	状態の説明
AUTH	消灯	運用準備中または故障中です
	点灯(緑)	正常です
UNI	消灯	ひかり電話対応機器とのリンクが切れています
	点灯(緑)	正常です
	点滅(緑)	正常です(データ通信中です)
PON/TEST	消灯	光回線とのリンクが切れています
	点灯(緑)	正常です
	点灯(オレンジ)	運用準備中または故障中です
	点滅(オレンジ)	ファームウェアダウンロード中です
POWER/FAIL	消灯	電源が切れています
	点灯(緑)	電源が入っています
	点灯(赤)	装置が故障しています
	点滅(赤)	ファームウェアのダウンロード完了しました

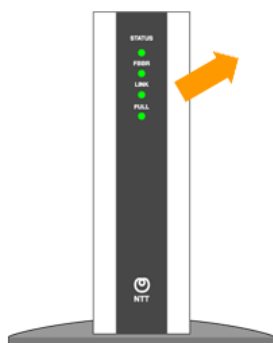

ランプ名	表示(色)	状態の説明
STATUS	消灯	電源が入っていません。または待機モード状態です。
	点灯(緑)	正常です
	点灯(赤)	装置故障状態です。
	点滅(赤)	装置使用準備中です。
FIBER	点灯(緑)	正常です
	点滅(赤)	装置使用準備中です。または装置故障状態です。
LINK	点灯、点滅(緑)	100BASE-TX でリンクが確立状態です。
	点灯、点滅(黄)	10BASE-TX でリンクが確立状態です。
FULL	点灯(緑)	全二重でリンクが確立状態です
	消灯	半二重でリンクが確立状態です。